
# 各設定マニュアル

## 抗菌衛生おしぼり機
## クリーンスター NEW-LONG



## 『暖か』『常温』切り替え

前面パネルを開け、黒いスイッチで
切り替えて下さい。

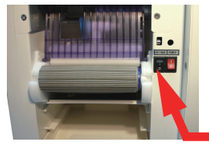




｜… 暖か
○ … 常温

前面パネルに点灯します。

## おしぼりを出す

①前面の電源ボタンを２～３秒、長押しして、電源を入れる。
※使い終わったら電源ボタンを長押しして、電源を切って下さい。

②数量ボタン（１～５）を選んで おしぼりを出す。




●数量ボタンで、加算していきます。
＝例＝
１ボタンで…１本
３ボタンで…３本
３ボタン２回で…６本
３ボタンと５ボタンで…８本
５ボタン２回で…１０本
５ボタン１０回で…５０本

●途中で終了したいときはキャンセルボタンを押してください。

## 『おしぼりの長さ』調整（約20㎝～約35㎝）

①「セットボタン」を押したまま、「数量ボタンの１」を押すと表示灯に『Ｐ』と表示されます。（Ｐ＝紙の略）

② その後『25』と表示されたら、長さは 25㎝ になっているという事です。
30㎝にしたい時は「数量ボタンの５」を押すと加算され『30』になります。
『20～35』の設定可能。『35』の次は『20』にもどります。

③「セットボタン」を押して設定を確定させます。

## 『水分量（湿り具合）』調整（1～20）

①「セットボタン」を押したまま、「数量ボタンの５」を押すと表示灯に現在の水分量数字が表示されます。（１～２０）

② 水分量を増やす場合は、数量ボタンで加算し、現在値より２～５上げます。
減らす場合は、現在値より２～５下げます。
『1～20』の設定可能。『20』の次は『1』にもどります。

③「セットボタン」を押して設定を確定させます。

# 日常使用マニュアル

## 抗菌衛生おしぼり機
## クリーンスター NEW-LONG

## ご使用上の注意事項

★ パネルを開く時には必ず電源を切って下さい。内部に回転するカッター刃があります。

★ おしぼり機本体は水平な場所に設置して下さい。
★ 電源をタコ足配線で繋ぐのはおやめ下さい。
★ 表示部が映らない、警報ブザーが鳴らない等の故障状態での使用はお止め下さい。
★ 製品の改造は故障の原因、事故の原因となりますので絶対にしないで下さい。
★ 水、埃、油煙の多い所への設置は故障の原因となります。
★ 製品に対してシンナーやベンジン等の溶剤を使用しないで下さい。

## 水タンクのセット

水タンクに、先に「抗菌液ニュークリーンスター」を 約60ml 入れ、次に清潔な水道水を入れます。（計量カップをご利用下さい）
水道水を勢いよく入れると泡立つので静かに注いで下さい
蓋をしっかりと閉めて、前後の向きを確認して本体にセットする。

注 水タンクを取扱う時、ロールタオルに水分が付かないようにして下さい。
ロールタオルが濡れているとタオル詰まりの原因になります！




注意：水タンクのセットには前後の「向き」があります！


## ロールタオルのセット

①ロールタオルに タオルホルダー（2個）を取付けて 本体にセットします。
② タオル押さえ を 軽く上げて、タオルの端を差し込みます。
※「しわの無い様に」「タオルの先端が、見えなくなる位まで」



注 正しくセットされないと・・・・タオル詰まりの原因になります！
ロールタオルが濡れていると・・タオル詰まりの原因になります！

【2個のタオルホルダーを紛失しない様にして下さい】

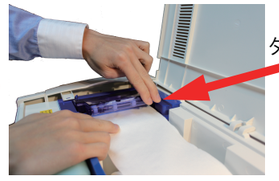



## 主電源を入れる

本体前面カバーを開けた中に主電源スイッチがあります。



｜…ON（入）
○…OFF（切）

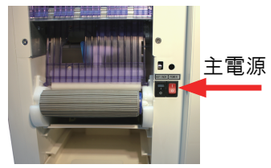


## パネル表示

タオルの数量表示や、エラー表示をします。




『Ｅ１』タオル切れ
『Ｅ２』水切れ
『Ｅ５』前面パネルが開いてる
『Ｅ３』タオルモーター異常
『Ｅ４』カッターモーター異常
[E3]･[E4]の時は下記へご連絡ください

お問い合わせ、ロールタオル･抗菌液等のご注文はこちらまで
Be weicc ビイウエイク株式会社 TEL 06－6714－1568㈹

## 水受トレイのお手入れ

「水受けトレイ」をゆっくり引き出し溜まっている水を捨てます。

汚れがひどい場合は中性洗剤で洗って下さい。




## タオルが詰まったら

注 必ず電源を切ってから対処して下さい。
刃でケガをしない様に注意して下さい。

【ローラーの奥に詰まった時】

ゴムローラーを、奥の方へ回して（下から上へ回す）詰っているタオルを送り出して下さい。

